

Cambridge *Xpress*

Most efficient **laminated shingle**
in the world



Cambridge Xpress,
ВИСЛОВИ СВОЮ
ІНДИВІДУАЛЬНІСТЬ

Cambridge *Xpress*

Cambridge Xpress

Переваги:

- Найкраща **ламінована черепиця** в світі: **найбільший розмір листа черепиці** (площа покриття більша, ніж у будь-якої іншої стандартної черепиці), що дозволяє прискорити монтаж.
- Велика область для кріплення цвяхами, яку називають "**Cambridge Xpress Lane**", для надійного монтажу черепиці (особливо на дахах з великим кутом нахилу) та для більш **простого і швидкого монтажу**
- Двошарова черепиця має природні кольори та відтінки.
- Конструкція черепиці, запобігає скупчуванню води, і протистоїть впливу будь-яких погодних умов, що робить її кращим вибором для покрівлі будинку.
- Відмінне рішення для реконструкції

Скористайтесь перевагами черепиці **IKO**:



найбільший розмір гонту черепиці = **найбільша площа покриття** вашого даху, якщо порівняти



Технічні дані



Довжина* (EN 544)	1038 мм (± 3)
Ширина (EN 544)	349 мм (± 3)
Вага	± 12,9 кг/м²
Площа покриття / упаковка	2,17 м²
Гонтів черепиці в упаковці	14
Упаковок на палеті	54


Адгезія гранул (EN 12039)	макс. 1,2 гр.
Зусилля на розрив - поздовжній напрям* (EN 12311-1)	850 N/50 мм
Зусилля на розрив - попе-речний напрям* (EN 12311-1)	550 N/50 мм
Коефіцієнт подовження поздовжній* (EN 12311-1)	3,50 %
Коефіцієнт подовження поперечний* (EN 12311-1)	3,50 %
Міцність на розрив цвяхом* (EN 12311-1)	140 N

Характеристики при зовнішньому вогні (EN 13501-5)	Broof(t1)
Вогнестійкість (EN 13501-1)	Клас E


(* Зареєстровані середні величини)



швидкий
+ правильний монтаж
черепиці цвяхами

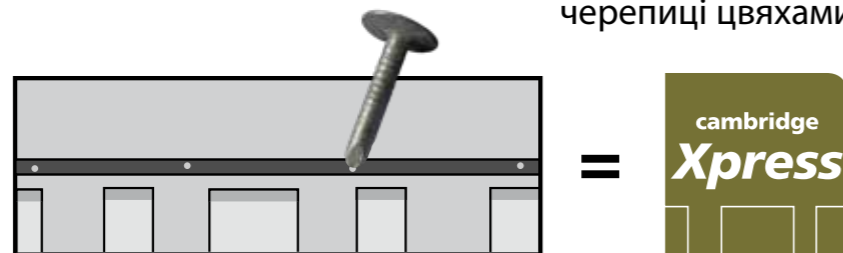

Кольори

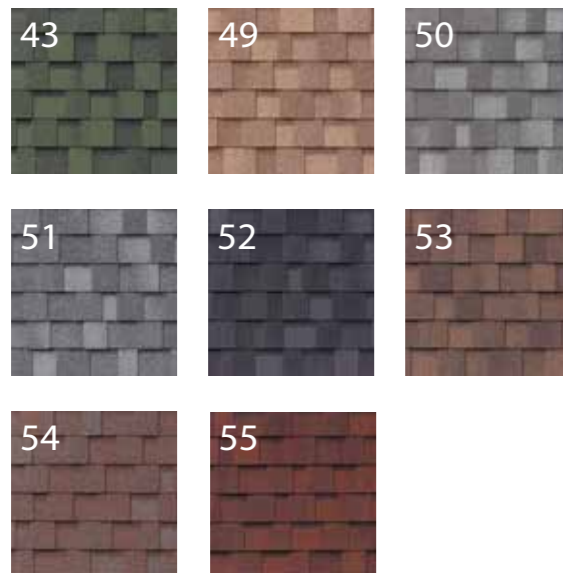

- 43 Amazon Green
- 49 Earthtone Cedar
- 50 Harvard Slate
- 51 Eastern Grey
- 52 Dual Black
- 53 Autumn Brown
- 54 Aged redwood
- 55 Riviera Red



Інструкції з монтажу

Кріплення цвяхами і клеєм


Надійне кріплення дуже важливе при монтажі покрівлі.

- Забивайте цвяхи рівно, щоб капелюшки були на одному рівні з поверхнею черепиці, а не врізалися в неї.
- При монтажі в холодну погоду потрібно додавати більше покрівельного клею
- На вітряній місцевості потрібно використовувати покрівельний клей як мінімум, при укладанні п'яти верхніх рядів черепиці Cambridge Xpress
- пластичний покрівельний клей наноситься в невеликій кількості, не більше 25 мм в діаметрі
- Розташування цвяхів :
 - Забивайте по 4 цвяха в кожен гонт черепиці в « Cambridge Xpress lane » - на відстані приблизно 2,5 см від кожного краю і 33 см між цвяхами
 - Розташування цвяхів для ламінованої черепиці: **XPRESS LANE = СМУГА КРІПЛЕННЯ ЦВЯХАМИ** для більш точного і простого монтажу.




Примітка:

При монтажі на покрівлі з кутом нахилу більше 60° або на вітряній місцевості використовуйте додаткові цвяхи, а також клей IKO Shingle Stick для більш надійної фіксації

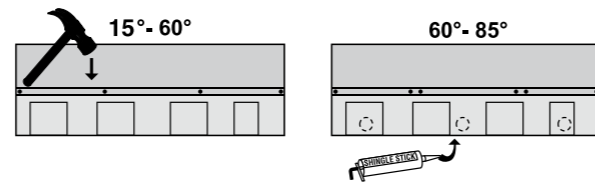

Стартова смуга



В якості стартової смуги використовуйте черепицю Superglass.

- Підготуйте стартову смугу - відріжте «пелюстки» черепиці Superglass вздовж лінії верхніх точок вирізів
- Перший гонт стартової смуги потрібно вкоротити - відріжте від нього частину завдовжки в половину «пелюстки», таким чином, стики гонтів стартової смуги не будуть збігатися зі стиками першого ряду черепиці.
- Стартова смуга повинна виходити за карниз на 6-10 мм і за фронтон, якщо це можливо (1)



Укладання першого ряду і монтаж черепиці

Перший ряд (2):

- Починайте з цілого гонту черепиці, укладайте його на одному рівні зі стартовою смугою на фронтон і карниз
- Прибивайте цвяхи, як показано на малюнку зверху справа
- Продовжуйте укладати на дах цілі гонти черепиці

Другий ряд (3):

Відріжте 25 см від гонту черепиці Cambridge Xpress з лівого краю і починайте укладати від фронтона


Третій і наступні ряди (4):

- Відріжте 50 см від гонту черепиці і почніть укладати третій ряд
- Відріжте додаткових 25 см з гонту для кожного наступного ряду
- Для максимального захисту від дощу і сильного вітру, закріпіть черепицю покрівельним клеєм на фронтонах



Гребені

- Відріжте пелюстки черепиці Superglass 3Tab по лінії вирізів
- Загніть кожен сегмент на гребені та забийте цвях на 16 см вище краю «пелюстки», на відстані 2,5 см з кожного боку, видима частина кожного сегменту повинна становити 14 см
- Фінальний гребневий елемент і видимі капелюшки цвяхів потрібно закріпити за допомогою клею Shingle Stick
- При монтажі в холодну погоду розігрійте лист черепиці перед тим, як згинати

Стартова смуга для покрівлі **Cambridge Xpress** (21 м / упак.)

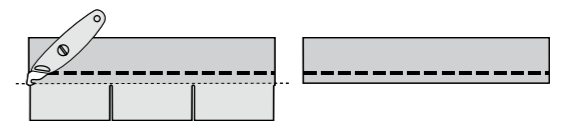

Гребневі елементи для **Cambridge Xpress** (9 м / упак.)

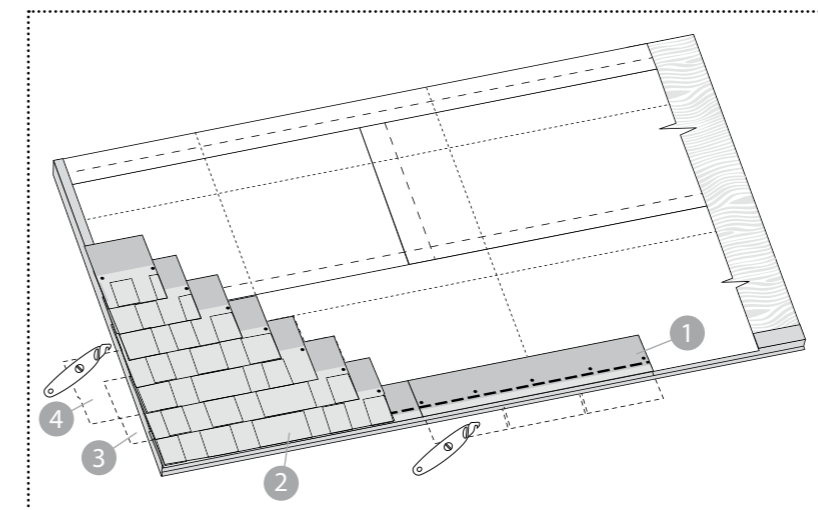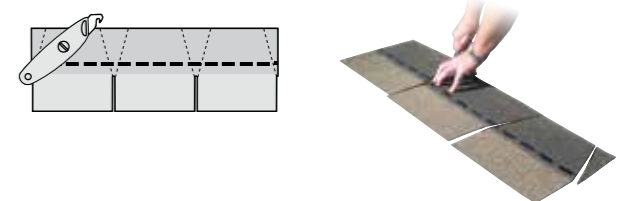

cambridge
Xpress

www.iko.eu



Dealer:

IKO Sales International NV

Truibroek 74

3945 Tessenderlo-Ham • Belgium

T +32 (0) 11/34 01 20

F +32 (0) 11/34 01 29

E residential.ukraine@iko.com

www.iko.eu

